Downloaded from www.vandenborre.be

INHOUD

4 VEILIGHEIDSINFORMATIE
6 MILIEUBESCHERMING
7 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
7 ACCESSOIRES
9 BEDIENINGSPANEEL
9 VOOR HET EERSTE GEBRUIK
10 PROGRAMMA'S
11 BEDIENING VAN HET APPARAAT
14 ADVIEZEN
15 ONDERHOUD EN REINIGING
20 PROBLEMEN OPLOSSEN EN SERVICE
22 TECHNISCHE INFORMATIE
23 MONTAGE

Downloaded from www.vandenborre.be

KLANTENSERVICE

Wanneer u contact opneemt met de klantenservice dient u de volgende gegevens bij de hand te hebben. Deze informatie treft u aan op het typeplaatje.

Model _____
Productnummer _____
Serienummer _____

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:

⚠
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden

Downloaded from www.vandenborre.be

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN

In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken…

Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop

Ga naar onze website voor:

- Producten
- Brochures
- Gebruikershandleidingen
- Oplossen van problemen
- Service-informatie

www.aeg.com

Downloaded from www.vanuenborre.be

VEILIGHEIDSINFORMATIE

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

- Lees de bedieningsinstructies voordat u het apparaat gebruikt.

ALGEMENE VEILIGHEID

- Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen en huisdieren niet in de trommel klimmen. Om dit te voorkomen dient u de trommel voor het gebruik te controleren.
- Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet in het apparaat terechtkomen.
- Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding (als er geen speciaal droogprogramma is), artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd.
- Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- De stekker van het apparaat dient na het gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd uit het stopcontact te worden getrokken.
- Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties die door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
- Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel.
- **Explosiegevaar:**Droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn geweest met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische reiniging en dergelijke). Aangezien deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die met water gewassen zijn.
- **Brandgevaar:**voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en mogen niet in de wasdroger geplaatst worden.
- Als u uw was met vlekkenverwijderaar heeft gewassen, moet u een extra

Downloaded from www.vandenborre.be

spoelcyclus uitvoeren voordat u uw was in de wasdroger laadt.

- Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van kleding in het geval die in de wasdroger geladen worden
- Het condenswater mag niet worden gedronken of worden gebruikt om voeding te bereiden. Het kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen en dieren.
- Ga niet op de open deur zitten of staan. Het apparaat kan omkantelen.

WAARSCHUWING!

- **Brandgevaar! Om het risico op ontbranding te voorkomen, mag u de droogtrommel niet voor het einde van de droogcyclus stoppen, behalve als alle items snel uit de droogtrommel worden gehaald en uitgespreid zodat de warmte kan ontsnappen.**
- **Er mogen zich geen pluizen verzamelen in de droger.**

- **Gevaar voor elektrische schokken!** Spuit geen waterstralen op het apparaat.
- Het laatste deel van een droogcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
- De wasdroger mag niet worden gebruikt als er industriële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
- Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van gassen van apparaten in de ruimte die op andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.

MONTAGE

- Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat.
- Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. In geval van twijfel, gebruik het apparaat niet en neem contact op met de Klantenservice.
- Alle verpakkingsmaterialen moeten vóór het gebruik worden verwijderd. Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
- Eventuele voor de installatie van deze machine noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of bekwame persoon.
- De achterkant van het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst
- Pas de voeten aan als het apparaat op tapijt, of een gelijkaardig materiaal, wordt geplaatst. Er moet luchtcirculatie zijn onder het apparaat.
- Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op het aansluitsnoer drukt of staat.
- Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk de stapelkit te gebruiken (optionele accessoire - zie hoofdstuk: "ACCESSOIRES").

GEBRUIK

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
- Droog uitsluitend textiel dat in de droogtrommel mag worden gedroogd. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
- Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
- Overschrijd de maximale belading niet. Houd u aan de maximale belading. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
- Kleding die druipnat is mag niet in de droogtrommel worden geplaatst.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten mogen niet in de wasdroger gedroogd worden. Als er vluchtige reinigingsvloeistoffen worden gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de machine doet.
- Gebruik nooit de wasdroger als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is.
- Wasverzachter of gelijkaardige producten moeten worden gebruikt zoals aangegeven door de fabrikant van de wasverzachter.
- Brandgevaar! Droog geen beschadigde artikelen die vulling bevatten (hoofdkussens, jassen, dekbedden, enz). De vulling kan uit het artikel komen en brand veroorzaken.

KINDERBEVEILIGING

- Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
- Kinderen herkennen de gevaren die bij elektrische apparaten horen vaak niet. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

WAARSCHUWING!

- Gevaar op verstikking! De verpakkingsmaterialen (bijv. plastic folie, polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - houd uit de buurt van kinderen.

- Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
- Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.

HET APPARAAT AFVOEREN

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Snijd het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
- Verwijder de deurvergrendeling. Dit voorkomt dat u kinderen of huisdieren in de trommel opsluit. Er bestaat gevaar voor verstikking.

MILIEUBESCHERMING

VERPAKKINGSMATERIALEN

Recycle de materialen met het symbool ♺. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Download

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

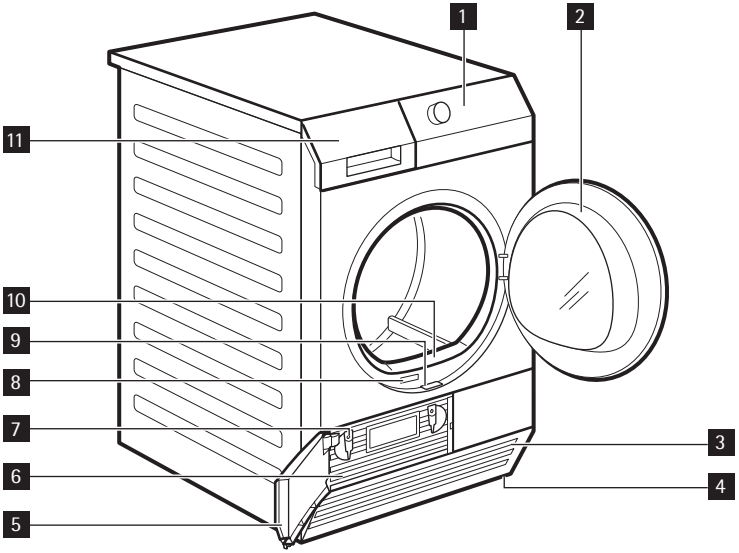

1 Bedieningspaneel
2 Vuldeur (omkeerbaar)
3 Luchtstroomsleuven
4 Verstelbare voetjes
5 Condensordeur
6 Condenserkap
7 Vergrendelingsknoppen
8 Typeplaatje
9 Schuifknop voor het openen van de condenserdeur
10 Filter
11 Waterreservoir

ACCESSOIRES

TUSSENSTUK

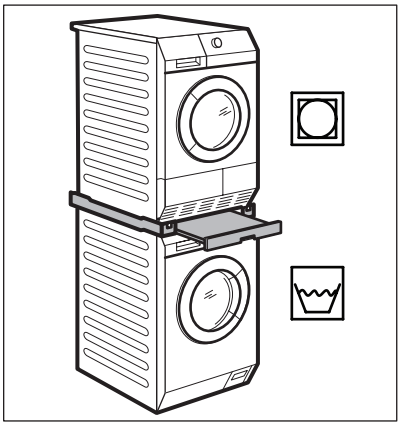

Productnaam: SKP11

Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer. Het tussenstuk kan alleen worden gebruikt met de in de folder gespecificeerde wasautomaten. Zie bijgesloten folder.
Lees de bij het tussenstuk geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door

Downloaded from www.vandenborre.be

AFVOERSET

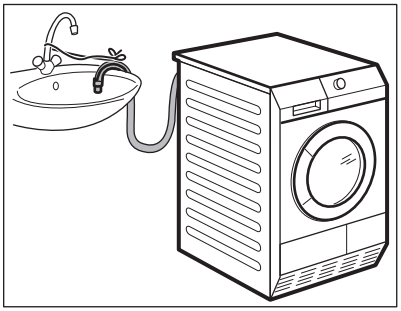

Productnaam: DK11.
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer (kan op een aantal types van de droogautomaten worden geplaatst)
Afvoerset om het gecondenseerde water in een kom, sifon, afvoerpijp, enz. te laten stromen. Na installatie wordt het waterreservoir automatisch geleegd. Het waterreservoir moet in het apparaat blijven.
De geïnstalleerde slang moet op de hoogte vanaf minimaal 50 cm tot maximaal 1 m vanaf de vloer zitten. De slang mag niet in een lus zitten. Maak de slang indien mogelijk korter.
Lees de bij het tussenstuk geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door

VOETSTUK MET DE LADE

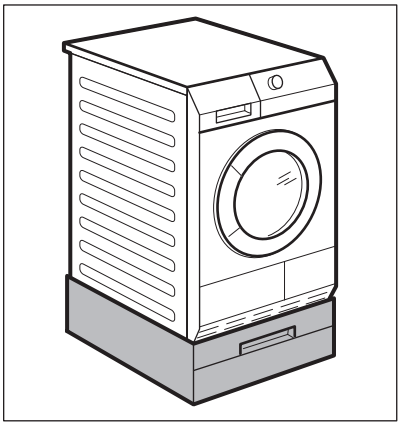

Productnaam: PDSTP10.
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer.
Om het apparaat hoger te plaatsen op het niveau dat het vullen met en het verwijderen van het wasgoed helpt vergemakkelijken.
De lade kan worden gebruikt voor het opbergen van wasproducten bijv. : handdoeken, wasmiddelen enz.
Lees de bij de accessoire geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

DROOGREK

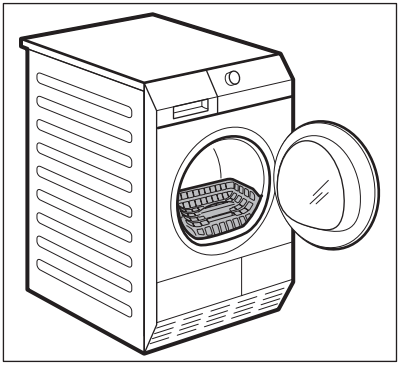

Productnaam: RA11.
Verkrijgbaar bij uw bevoegde dealerr (kan worden aangehecht bij sommige types droogtrommels)
Droogrekaccessoires voor veilig drogen in de droogtrommel:

- sportschoenen
- wol
- Zachte knuffels
- lingerie

Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Download

BEDIENINGSPANEEL

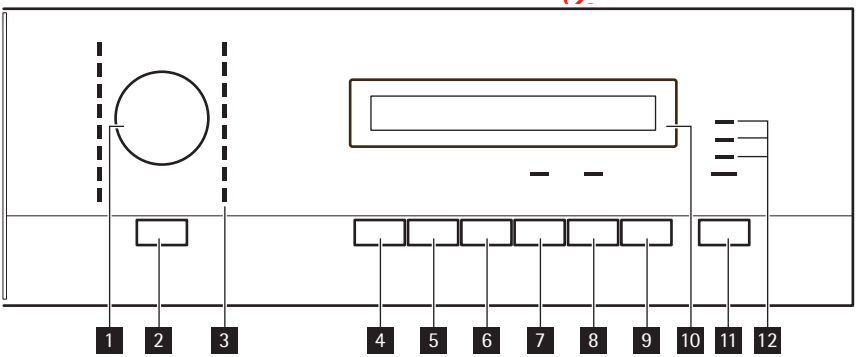

rre.be

1. Programmakeuzeknop
2. Druktoets Aan/Uit
3. Programma-indicatielampjes
4. Druktoets Droog Plus
5. Druktoets Behoedzaam
6. Druktoets Anti-kreuk
7. Druktoets Zoemer
8. Druktoets Tijd
9. Druktoets Startuitstel
10. Display
11. Drukknop Start/Pauze .
12. Controlelampjes: voer het water uit het reservoir af, reinig het filter en reinig de condensator

DISPLAY



Symbool	Beschrijving
MIN	standaard droogtegraad
MED	matige extra droogtegraad

Symbool	Beschrijving
MAX	maximale extra droogtegraad
	fijne was
	uitgestelde start
30 m / 90 m	tijd Lange anti-kreukbeveiliging
	droogcyclus (aanduiding droogfase)
	koelcyclus (aanduiding koelfase)
	Kreukbeveiliging aanduiding cyclusfase
	kinderbeveiliging geactiveerd
2.00	cyclustijdlampje
10'-2.00	selectie tijdsprogramma (10 min. - 2u.)
30'-20h	selectie uitgestelde start (30 min. - 20u.)

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Maak de trommel van de droogtrommel met een vochtige doek schoon of stel een kort programma in (bv. tijdsprogramma van 30 minuten) met vochtige kleding.

PROGRAMMA'S

Download

Programma's	Lading[1]	Eigenschappen	Beschikbare functies	Textielmarkering
		Katoen		
Extra Droog	8 kg	Om katoenen kleding te drogen. Droogtegraad: extra droog.	Alles behalve Tijd	
Kastdroog [2]	8 kg	Om katoenen kleding te drogen. Droogtegraad: kastdroog.	Alles behalve Tijd	
Strijkdroog [2]	8 kg	Om katoenen kleding te drogen. Droogtegraad: geschikt voor strijken.	Alles behalve Tijd	
Jeans	8 kg	Voor het drogen van vrijetijdskleding, zoals jeans, sweatshirts van verschillende materiaaldiktes (bijv. bij de kraag, manchetten en naden).	Alles behalve Tijd	
Beddengoed	3 kg	Om bedlinnen te drogen, zoals: enkele en dubbele lakens, kussenslopen, spreien.	Alles behalve Tijd	
Dekbed	3 kg	Voor het drogen van één of tweepersoonsbeddengoed (met veren, dons of synthetische vullingen).	alles behalve Antikreuk en Tijd[3]	
Tijd	8 kg	Drogen van wasgoed waarbij de tijd door de gebruiker wordt ingesteld.	Alles behalve Droog Plus	
Mix Extra Kort	3 kg	Voor het drogen van katoenen en synthetische stoffen, op lagere temperatuur.	Alles behalve Behoedzaam en Tijd	
		Synthetica		
Extra Droog	3,5 kg	Drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. truien, beddengoed, tafellinnen.	Alles behalve Tijd	
Kastdroog [2]	3,5 kg	Drogen van dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv. easy care shirts, tafelkleden, babykleertjes, sokken, lingerie met baleinen of met beugels.	Alles behalve Tijd	
Strijkdroog	3,5 kg	Drogen van dunne stoffen die gestreken worden, bijv. gebreide artikelen, overhemden.	Alles behalve Tijd	

Programma's	Lading[1]	Eigenschappen	Beschikbare functies	Textielmarkering
Strijkvrij	1 kg (of 5 overhemden)	Om easy care textiel zoals hemden en bloezen te drogen, met een minimum aan moeite. Het resultaat kan variëren, afhankelijk van de verschillende soorten textiel en afwerking. Plaats het textiel recht in de droogtrommel. Na het programma verwijdert u onmiddellijk het gedroogd textiel en hangt u het aan een kleerhanger.	Alles behalve Tijd [3]	
Sport Intensief	2 kg	Voor het drogen van buitenkleding, technische kledingm sportkleding, gestapelde stoffen, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare fleecelaag of binnenvoering.	alles behalve Anti-kreuk en Tijd [3]	
Sportkleding	2 kg	Voor het drogen van sportkleding, dun en licht textiel, polyester, microvezel die niet gestreken moet worden.	Alles behalve Tijd	
Fijne Was	3 kg	Voor het drogen van fijne stoffen	Alles behalve Tijd [3]	
Wol opfrissen	1 kg	Voor het opfrissen van wollen kleding. De kleding wordt zacht en soepel. Wij raden aan de kleding direct na het einde van het programma te verwijderen.	Zoemer , Tijd [4], Startuitstel [3]	

[1] maximaal gewicht van droge kleding

[2] *Uitsluitend voor testinstituten:*
Voor een prestatietest dient u de standaard programma's te gebruiken die staan gespecificeerd in het EN 61121 document. Als het resterende vochtniveau van het wasgoed buiten de tolerantie valt, dient u het programma aan te passen met de functie Droog Plus .

[3] Behoedzaam standaard geactiveerd

[4] Met alleen het rek — zie hoofdstuk: ACCESSOIRES

BEDIENING VAN HET APPARAAT

WASGOED VOORBEREIDEN

Droog uitsluitend textiel dat in de droogtrommel mag worden gedroogd. Controleer of het textiel in de droogtrommel mag worden gedroogd. Controleer de textielmarkering op de kleding.

Textielmarkering	Eigenschap
	Kan worden gedroogd in de wasdroger
	Kan worden gedroogd in de wasdroger op standaard temperatuur

Downloaded from www.vandenborre.be

Tex-tielmar-kering	Eigenschap
⊙	Kan worden gedroogd in de wasdroger op lage temperatuur
⊠	Kan niet worden gedroogd in de wasdroger

Het wasgoed goed voorbereiden:

- sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken dicht en sluit losse riemen of strikken (bijv.van schorten) - het wasgoed kan verstrikt raken
- zorg dat de zakken leeg zijn - verwijderen metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden, enz.).
- keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv.met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag dient aan de buitenkant te zitten).

Alleen drogen:

- katoen en linnen met de programma's Katoen
- synthetica en gemengde stoffen met de programma's Synthetica
- de sterk gekleurde stoffen en de licht gekleurde stoffen scheiden - de kleuren kunnen ontrokken worden
- katoenen jersey en gebreide artikelen alleen met de geschikte programma's - artikelen kunnen krimpen

⚠ Overschrijd de maximale belading van **8**kg niet.

WASGOED IN DE MACHINE DOEN

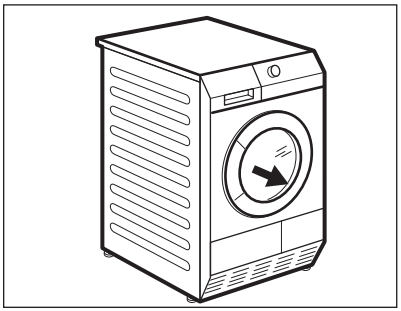

1. Trek de deur van het apparaat open
2. Wasgoed losjes in de machine doen.
3. Sluit de deur van het apparaat.

⚠ **LET OP!**
Laat het wasgoed niet tussen de deur en de manchet terecht komen.

HET APPARAAT INSCHAKELEN

Druk op de Aan/Uit knop om de machine te activeren of te deactiveren. Wanneer het apparaat aan staat, worden een aantal indicaties zichtbaar op de display.

AUTO-STANDBYFUNCTIE

Om het energieverbruik omlaag te brengen, deactiveert de automatische standbyfunctie het apparaat:

- wanneer niet binnen 5 minuten op de Start/Pauze -knop is gedrukt.
- na 5 minuten vanaf het einde van het programma.

Druk op de knop voor Aan/Uit om de machine te activeren.

EEN PROGRAMMA INSTELLEN

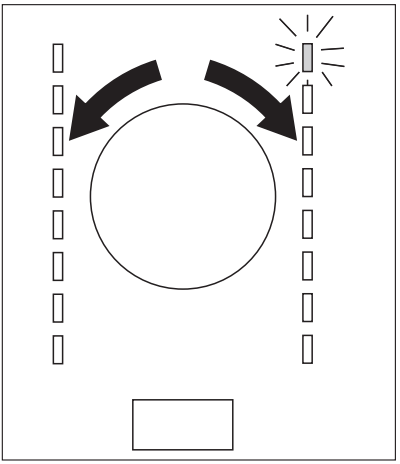

Gebruik de programmakeuzeknop om een programma te kiezen. De mogelij-

Downloaded from www.vandenborre.be

ke tijd waarop een programma wordt voltooid, verschijnt op het display.

De droogtijd die u ziet heeft betrekking op de lading van 5 kg voor katoen en jeansprogramma's. Voor de andere programma's is de droogtijd gerelateerd aan de aanbevolen ladingen. De droogtijd van de katoen- en jeansprogramma's met een grotere lading dan 5 kg is langer.

SPECIALE FUNCTIES

U kunt samen met het programma ook één of meer speciale functies kiezen. Om de functie te activeren of te inactiveren, drukt u op de overeenkomstige drukknop.

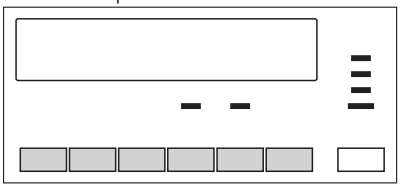

Wanneer de functie is geactiveerd, zal het LED boven de druktoets of het symbool op het display oplichten.

DE FUNCTIE DROOG PLUS

Deze functie helpt het wasgoed beter te drogen. Er zijn 3 mogelijke selecties:
MIN - de standaard selectie die verband houdt met het programma.
MED - de selectie om het wasgoed lichtjes te drogen.
MAX - de selectie om het wasgoed meer te drogen.

DE FUNCTIE BEHOEDZAAM

Om delicate en temperatuurgevoelige stoffen te drogen (bv. acryl, viscose). Voor stoffen met het symbool ⊙ op het wasvoorschrift. Programma met lagere temperatuur.

DE FUNCTIE ANTI-KREUK

Verlengde anti-kreukfase (30 minuten) op het einde van de droogcyclus, tot 90 minuten. Deze functie zal voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase uit de machine gehaald worden.

DE FUNCTIE ZOEMER

Wanneer de zoemer is geactiveerd, kunt u de zoemer horen:

- op het einde van de cyclus
- bij de start en het einde van de anti-kreukfase
- bij een cyclusonderbreking

Standaard staat de zoemer altijd aan. U kunt deze functie gebruiken om het geluid te activeren of te inactiveren.

DE FUNCTIE TIJD

Werkt alleen met Tijdsprogramma . Hiermee kunt u het droogprogramma instellen met minimaal 10 minuten en maximaal 2 uur worden ingesteld (in stappen van 10 min.).

DE FUNCTIE STARTUITSTEL

Hiermee kan de start van het droogprogramma met minimaal 30 minuten en maximaal 20 uur worden uitgesteld.

1. Stel het droogprogramma en de functies in.
2. Druk opnieuw op de toets Startuitstel totdat de vereiste uitsteltijd op het display wordt weergegeven (bv. 12h als het programma na 12 uur moet beginnen.)
3. Om de functie Startuitstel te activeren, drukt u op de toets Start/Pauze . De starttijd neem op de display af.

KINDERBEVEILIGINGSFUNCTIE

De kinderbeveiligingsfunctie voorkomt dat kinderen met het apparaat spelen. De kinderslotfunctie blokkeert alle druktoetsen en de programmakeuzeknop. (deze functie vergrendelt niet de toets Aan/Uit). Om de kinderbeveiligingsfunctie te activeren, drukt u gelijk-

Downloaded from www.vanuenbourre.be

tijdig op Droog Plus en Behoedzaam totdat het symbool op de display wordt weergegeven. Druk opnieuw op de bovenstaande toetsen totdat het symbool verdwijnt om deze functie te inactiveren.
U kunt de kinderbeveiligingsfunctie activeren:

- voor u op de toets Start/Pauze drukt - het apparaat kan niet starten
- nadat u op de toets Start/Pause drukt, worden alle toetsen en de programmaschakelaar uitgeschakeld

EEN PROGRAMMA STARTEN

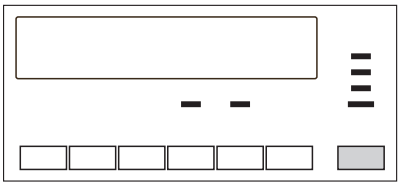

Om het programma te activeren, drukt u op de toets Start/Pauze . De kleur van het LED boven de druktoets verandert naar rood.

EEN PROGRAMMA WIJZIGEN

Voor het wijzigen van een programma drukt u op de toets Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen. Druk op Aan/Uit om het apparaat in te schakelen en het programma opnieuw in te stellen.

AAN HET EINDE VAN HET PROGRAMMA

Na voltooiing van de droogcyclus, zal het symbool knipperen op de display. Als de Zoemer actief is, klinkt er gedurende een minuut een geluidssignaal met onderbrekingen.
De was uit de machine halen:

1. Druk gedurende 2 seconden op de knop voor Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.
2. Open de deur van het apparaat.
3. De trommel legen.
4. Sluit de deur van het apparaat.

Na elke droogcyclus:

- maak de filter schoon
- Leeg het waterreservoir

(Zie het hoofdstuk *ONDERHOUD EN REINIGING*.)

ADVIEZEN

MILIEUTIPS

- Gebruik geen wasverzachter om te wassen en te drogen. In de droogtrommel wordt uw wasgoed automatisch zacht.
- Gebruik het condenswater als gedistilleerd water, bijv. voor een stoomstrijkijzer. Indien nodig filtert u het condenswater (bv. met een koffiefilter) om kleine pluisjes te verwijderen.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de onderzijde van het apparaat vrij zijn.
- Houd u aan de laadvolumes die in het programma-overzicht worden aanbevolen.
- Zorg ervoor dat er een goede luchtventilatie is.
- Maak het filter na elke droogcyclus schoon.
- Centrifugeer het wasgoed goed voordat u het in de droger stopt.

GEMIDDELD GEWICHT VAN WASGOED

badjas	1200 g
dekbedovertrek	700 g
herenwerkoverhemd	600 g
herenpyjama	500 g
laken	500 g

Downloaded from www.vandenborre.be

tafelkleed	250 g
herenoverhemd	200 g
nachthemd	200 g
kussensloop	200 g
badstof handdoek	200 g
bloes	100 g
damesslip	100 g
herenslip	100 g
servet	100 g
theedoek	100 g

WATERHARDHEID EN CONDUCTIVITEIT

Waterhardheid kan verschillen voor verschillende locaties. Waterhardheid heeft een effect op de waterconductiviteit en de werking van de conductiviteitssensor in het apparaat. Als u de waarde van de waterconductiviteit kent, kunt u de sensor aanpassen voor betere droogresultaten.
Om de sensorconductiviteit te wijzigen:

1. Draai de programmakeuzeknop op een beschikbaar programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen Droog Plus en Anti-kreuk . Houd ingedrukt tot een van de symbolen zichtbaar wordt op het display:
   – [0 _ lage geleiding <300 µS/cm
   – [0 = gemiddelde geleiding 300-600 µS/cm
   – [0 ≡ hoge geleiding >600 µS/cm
3. Druk herhaaldelijk op de toets Start/Pauze tot u het gewenste niveau heeft ingesteld.
4. Druk tegelijkertijd op de toetsen Droog Plus en Anti-kreuk om de instelling op te slaan.

LAMPJE - WATERRESERVOIR VOL

Het controlelampje is standaard altijd aan. Het wordt zichtbaar aan het einde van de cyclus of als het waterreservoir vol is. Als u externe apparatuur gebruikt om het reservoir te legen, kan het lampje uit zijn.
Om het lampje in of uit te schakelen:

1. Draai de programmakeuzeknop op een beschikbaar programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen Droog Plus en Zoemer en houd deze ingedrukt, totdat u de juiste instelling ziet:
   – het lampje is uit en het symbool _ _ 0 wordt zichtbaar - het lampje is permanent uit
   – het lampje is aan en het symbool _ _ | wordt zichtbaar - het lampje is aan

ONDERHOUD EN REINIGING

DE FILTER SCHOONMAKEN.

Aan het einde van elke cyclus is de *filter* LED aan om u te waarschuwen dat de filter gereinigd moet worden.

De filter vangt de pluizen op. De pluizen ontstaan terwijl de kleding wordt gedroogd in de droogtrommel.

Downloaded from www.vandenborre.be

De filter reinigen:

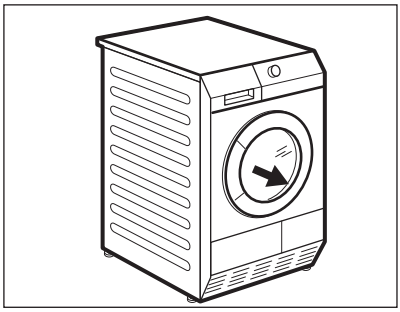

1. Open de deur.

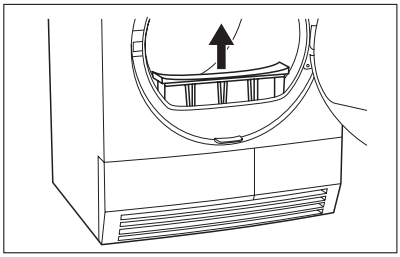

2. Trek aan de filter.

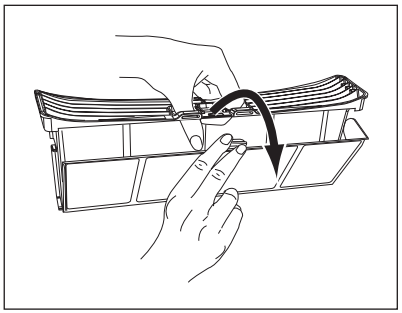

3. Open de filter.

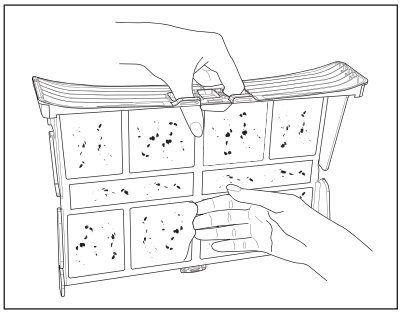

4. Maak de filter schoon met een vochtige hand.

Downloaded from www.vandenborre.be

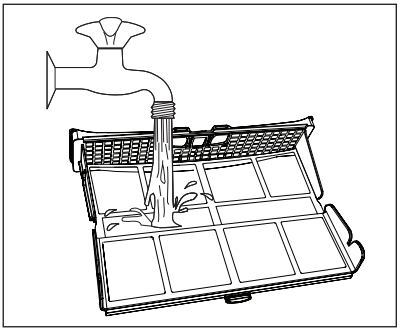

5. Maak, indien nodig, de filter schoon met warm water en een borstel.
   Sluit de filter.

6. Verwijder de pluizen uit de filterhouder. Hiervoor kan een stofzuiger worden gebruikt.
7. Zet de filter in de filterhouder.

LET OP!
Gebruik de droogtrommel nooit zonder de filter, of met beschadigde of verstopte filters.

Maak het filter na elke droogcyclus schoon Een verstopte filter verlengt de cyclustijd en veroorzaakt een hoger energieverbruik.

Wanneer het waterreservoir vol is, breekt het programma automatisch af en brandt de *reservoir legen*-LED. Om het programma te vervolgen moet het waterreservoir worden geleegd en drukt u op de startknop.

Om het waterreservoir automatisch te legen kunt u wateraf-voerset installeren (zie hoofdstuk: *ACCESSOIRES*)

WATERRESERVOIR LEGEN

Leeg het waterreservoir na elke droogcyclus.

Het waterreservoir legen:

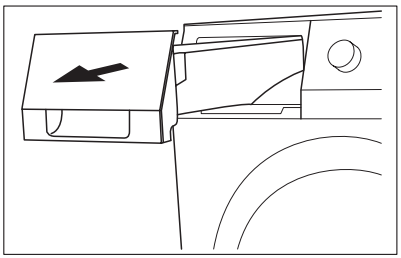

1. Trek aan het waterreservoir

Downloaded from www.vandenborre.be

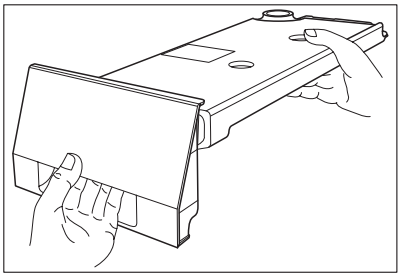

2. Verplaats het waterreservoir in horizontale positie.

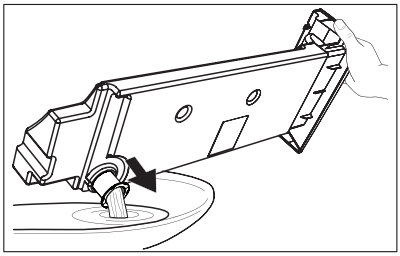

3. Schuif de kunststof aansluiting uit en laat het water weglopen in een gootsteen of iets dergelijks.

4. Schuif de kunststof aansluiting in en zet het waterreservoir terug.

WAARSCHUWING!
Pas op voor vergiftiging. Het condenswater is niet geschikt als drinkwater of voor het bereiden van voedsel.

Het condenswater kan gebruikt worden als gedistilleerd water, bijv. voor stoomstrijken. Filter het condenswater indien nodig (bijv. door een koffiefilter) om eventuele restanten en kleine pluisjes te verwijderen.

REINIGING VAN DE CONDENSOR

Wanneer de *condensor*LED brandt, moet de condensor worden gereinigd.

De condensor reinigen:

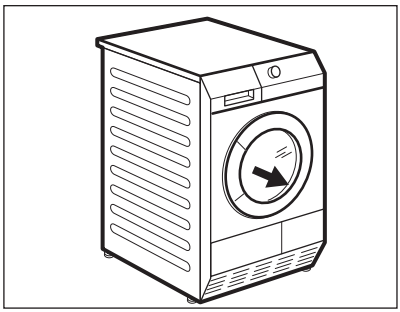

1. Open de vuldeur.

Downloaded from www.vandenborre.be

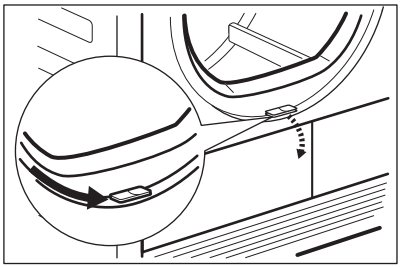

2. Beweeg de knop in de onderkant van de deuropening de deur van de condensor te openen.

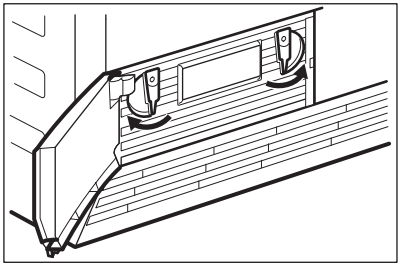

3. Draai de 2 vergrendelingen in horizontale positie om de deksel van de condensor te ontgrendelen.

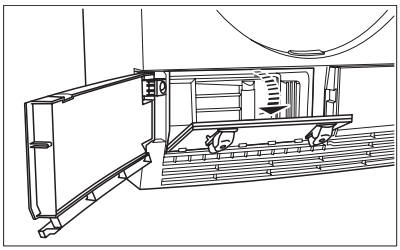

4. Laat de deksel van de condenser zakken.

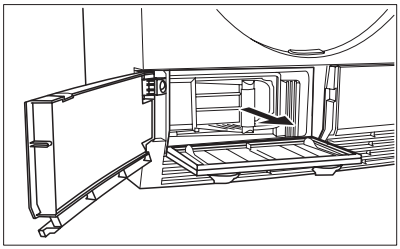

5. Pak de hendel en trek de condensor uit het onderste compartiment. Verplaats de condensor horizontaal om morsen van het resterende water te voorkomen.

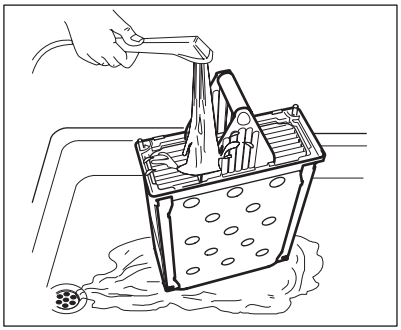

6. Reinig de condensor in verticale positie boven een badkuip of gootsteen. Spoel door met een handdouche.

Downloaded from www.vandenborre.be

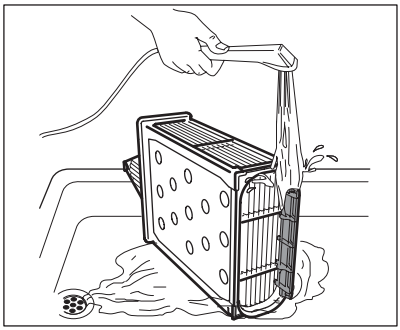

7. Maak de condensorfilter schoon. Spoel door met een handdouche.

8. Plaats de condensor terug in het onderste compartiment.
9. Sluit de deksel van de condensor.
10. Draai de 2 vergrendelingen terug tot ze klikken.
11. Sluit de condensordeur

LET OP!
Gebruik de droogautomaat niet terwijl de condensor geblokkeerd is door pluizen. Dit zou schade kunnen veroorzaken aan de droogauomaat. Het verhoogt ook het energieverbruik
Gebruik geen scherpe voorwerpen om de condensor te reinigen. De beschadigde condensor zou lekken kunnen veroorzaken.
Gebruik de droogautomaat niet zonder de condensor.

DE TROMMEL REINIGEN

WAARSCHUWING!
Ontkoppel het apparaat voordat u het reinigt.

Gebruik een standaard zeepsop om de binnenzijde van de trommel te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak met een zachte doek.

LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.

HET BEDIENINGSPANEEL EN DE BEHUIZING REINIGEN

Gebruik een standaard zeepsop om het bedieningspaneel en de behuizing te reinigen.
Gebruik een vochtige doek om te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak met een zachte doek.

LET OP!
Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor meubels of schoonmaakmiddelen die corrosie kunnen veroorzaken.

PROBLEMEN OPLOSSEN EN SERVICE

STORINGEN – WAT MOET U DOEN

Probleem[1)]	Mogelijke oorzaak	Oplossing

Down

De droogtrommel werkt niet.	Droogtrommel niet aangesloten op de netstroom.	Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie).
	De deur van het apparaat is open.	Sluit de vuldeur.
	Toets Aan/Uit niet ingedrukt.	Druk op de toets Aan/Uit .
	Toets Start/Pauze niet ingedrukt.	Druk op de toets Start/Pauze .
	Het apparaat staat in de standby-modus.	Druk op de toets Aan/Uit .
Onbevredigende droogresultaten.	Onjuiste programmakeuze.	Kies voor het toepasselijke programma. 2)
	Het pluizenfilter verstopt.	Maak het filter schoon. 3)
	De functie Droog Plus is in minimummodus.	Wijzig de functie Droog Plus naar gemiddelde of maximummodus.
	De condensator is verstopt.	De condensoreenheid reinigen. 3)
	Te hoog laadvolume.	Houd u aan de maximale belading.
	Het luchtrooster is verstopt.	Reinig het luchtrooster onderin het apparaat.
	Aanslag op de binnenkant van de trommel.	Reinig de binnenkant van de trommel.
	Te hoge waterhardheid.	Stel geschikte waterhardheid in4).
De vuldeur sluit niet.	Het filter zit niet op zijn plaats vast.	Zet het filter in de correcte stand.
	Het wasgoed zit vast tussen deur en pakking.	Plaats het wasgoed correct in de trommel.
Err (*Error*) op het display.	U probeert het programma of de functie na de start van de cyclus te wijzigen.	Schakel de droogtrommel uit en in. Maak de nieuwe selectie.
	De functie die u probeert te activeren is niet van toepassing op het geselecteerde programma.	Schakel de droogtrommel uit en in. Maak de nieuwe selectie.
Lampje van de trommel brandt niet 5)	Trommelverlichting defect.	Neem contact op met de klantenservice om de trommelverlichting te vervangen.

Abnormale tijdsweergave op de display.)	De tijd tot het einde wordt berekend op basis van het volume en de vochtigheid van het wasgoed.	De automatisch proces - dit is geen fout van de machine.
Programma niet actief.	Het waterreservoir is vol.	Leeg het waterreservoir[3] , druk op de toets Start/Pauze .
Droogcyclus te kort.	Te weinig wasgoedvolume.	Kies voor het tijdprogramma.
	Het wasgoed is te droog.	Selecteer het tijdsprogramma of een hogere droogtegraad (bijv. Extra Droog).
Droogcyclus te lang [6]	Het pluizenfilter verstopt.	Maak het filter schoon.
	Te hoog laadvolume.	Houd u aan de maximale beladding.
	Het wasgoed is niet voldoende gecentrifugeerd.	Zorg dat het wasgoed goed is gecentrifugeerd.
	Zeer hoge kamertemperatuur - dit is geen fout van het apparaat.	Verlaag, indien mogelijk, de kamertemperatuur

[1] Als er een foutmelding op het display verschijnt (bijv. ***E51***): Schakel de droogtrommel uit en in. Kies voor het nieuwe programma. Druk op de toets Start/Pauze . Werkt niet? - neem contact op met de klantenservice en geef de foutcode.

[2] volg de programmabeschrijving - raadpleeg het hoofdstuk *PROGRAMMA'S*

[3] zie het hoofdstuk *ONDERHOUD EN REINIGING*

[4] zie het gedeelte *WATERHARDHEID* in het hoofdstuk *ADVIEZEN*

[5] Allen droogtrommels met trommelverlichting.

[6] Opmerking: Na maximum 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (raadpleeg het deel *Droogcyclus voltooid*).

TECHNISCHE INFORMATIE

CE

hoogte x breedte x diepte	850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)
inhoud trommel	118 l
maximale diepte met vuldeur open	1090 mm
maximale breedte met vuldeur open	950 mm
afstelbare hoogte	850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
gewicht toestel	41 kg
max. belading	**8** kg
spanning	230 V
frequentie	50 Hz
benodigde zekering	16 A

Downl

totaal vermogen	2800 W
energie-efficiëntieklasse	**B**
energieverbruik kWh/cyclus[1)]	**4,48** kWh
jaarlijks energieverbruik	268,8 kWh
type gebruik	Huishoudelijk
toegestane omgevingstemperatuur	+ 5°C tot + 35°C

[1)] 8 kg katoen, aan 1000 rpm volgens EN 61121

vandenborre.be

MONTAGE

PLAATSING VAN HET APPARAAT

- De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden.
- Er moet luchtcirculatie zijn rondom het apparaat. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de onderzijde van het apparaat vrij zijn.
- Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken, moet de droogtrommel op een stabiel en vlak oppervlak worden geplaatst.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is.
- Verwijder de stelpootjes niet. Belemmer de speling tussen het apparaat en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Dit kan de temperatuur laten stijgen, die de werking van het apparaat kan belemmeren.

⚠

- De temperatuur van de warme lucht in de droogtrommel kan tot 60 °C oplopen. Het apparaat mag niet op een vloer worden geplaatst die niet tegen hoge temperaturen bestendig is.
- Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5 °C en niet hoger dan +35 °C, omdat dit de prestaties van het apparaat kan beïnvloeden.
- Als u het apparaat moet verplaatsen, dan dient u het vertikaal te verplaatsen.
- Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van het apparaat op zo'n manier dat dat de deur van de droger niet helemaal geopend kan worden.

Het is mogelijk de hoogte van de droogtrommel aan te passen. Hierdoor moet u de voeten bijstellen (zie afbeelding).

Downloaded from w horre.be

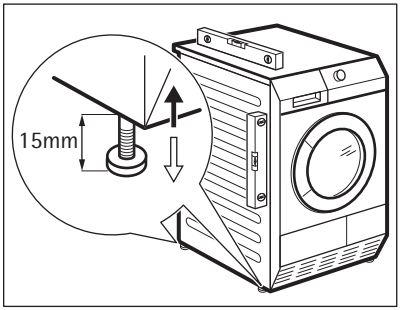

UITPAKKEN

LET OP!

Voordat u de droger in gebruik neemt moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden
De polystyreenblokkeringen verwijderen:

1. Open de vuldeur.

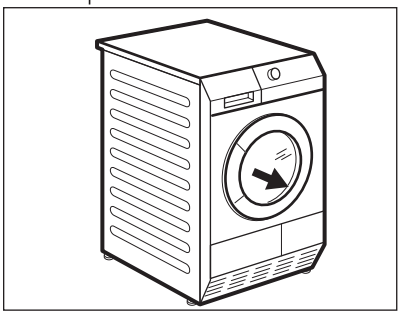

2. Trek 2 kunststofslangen met de polystyreenblokkeringen uit de trommel.

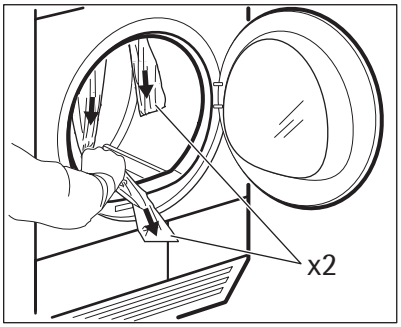

PLAATSING ONDER EEN AANRECHT

Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in de keuken met correcte ruimte worden geïnstalleerd (zie de afbeelding).

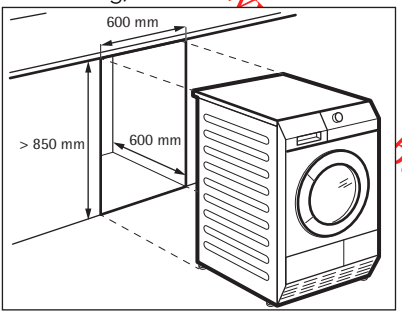

OMKEREN VAN DE VULDEUR

De vuldeur kan door de gebruiker aan de tegenoverliggende kant worden geïnstalleerd wanneer er beperkte ruimte is voor het installeren van het apparaat. (zie de afzonderlijke folder).

AANSLUITING AAN HET ELEKTRICITEITSNET

- Sluit de machine aan op een geaard stopcontact, in overeenstemming met de geldende bedradingsvoorschriften.
- Controleer of de elektrische gegevens op het typeplaatje overeenkomen met de stroomvoorziening.
- Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren. Er kan brand ontstaan.
- Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en kabel niet knakken of beschadigd raken achter het apparaat.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- De stekker moet droog zijn.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

www.aeg.com/shop

136915010-B-502010

CE

Downloaded from www.vandenborre.be